

- Hello! My name is Sergey



- Привет! Меня зовут Сергей

Washer **LG intellowasher DD**  
does not work? Not to turn on?  
Very simply to repair at homes  
with your hands!

Стиральная машина LG intellowasher  
DD не работает? Не включается?  
Очень просто отремонтировать дома!



intellowasher DD

3.5kg

Синтетика

Хлопок

Шерсть

Звонки

Ручная стирка

Деликатное

Нормо

Быстро 30

Полоск + Сжим


Стирка Полоск Сжим

18:88

17 20 400 600 800 1000



- Бю
- Удаление Пены
- Полоск+
- Полоск Галки



Старт/Пауза

Рекоменд

Отжим

Питание



All you need is:  
screw driver,  
wrench  
and ... chewing gum!



- Вам потребуется отвертка, ключ и ... жевательная резинка!

Remove the screws on the rear wall and lift the lid.



Отвинтить винты на задней стенке и снять крышку.

View on rotor



Вид на ротор

- Dry traces from water



- След от воды.  
Вода вытекала от оси барабана


- Remove the bolt



● Отвинчиваем болт

- Remove the rotor. Water flowed to the electrical connections.
- **Short-circuiting!**

- **Hole**  
**Ø 5mm**

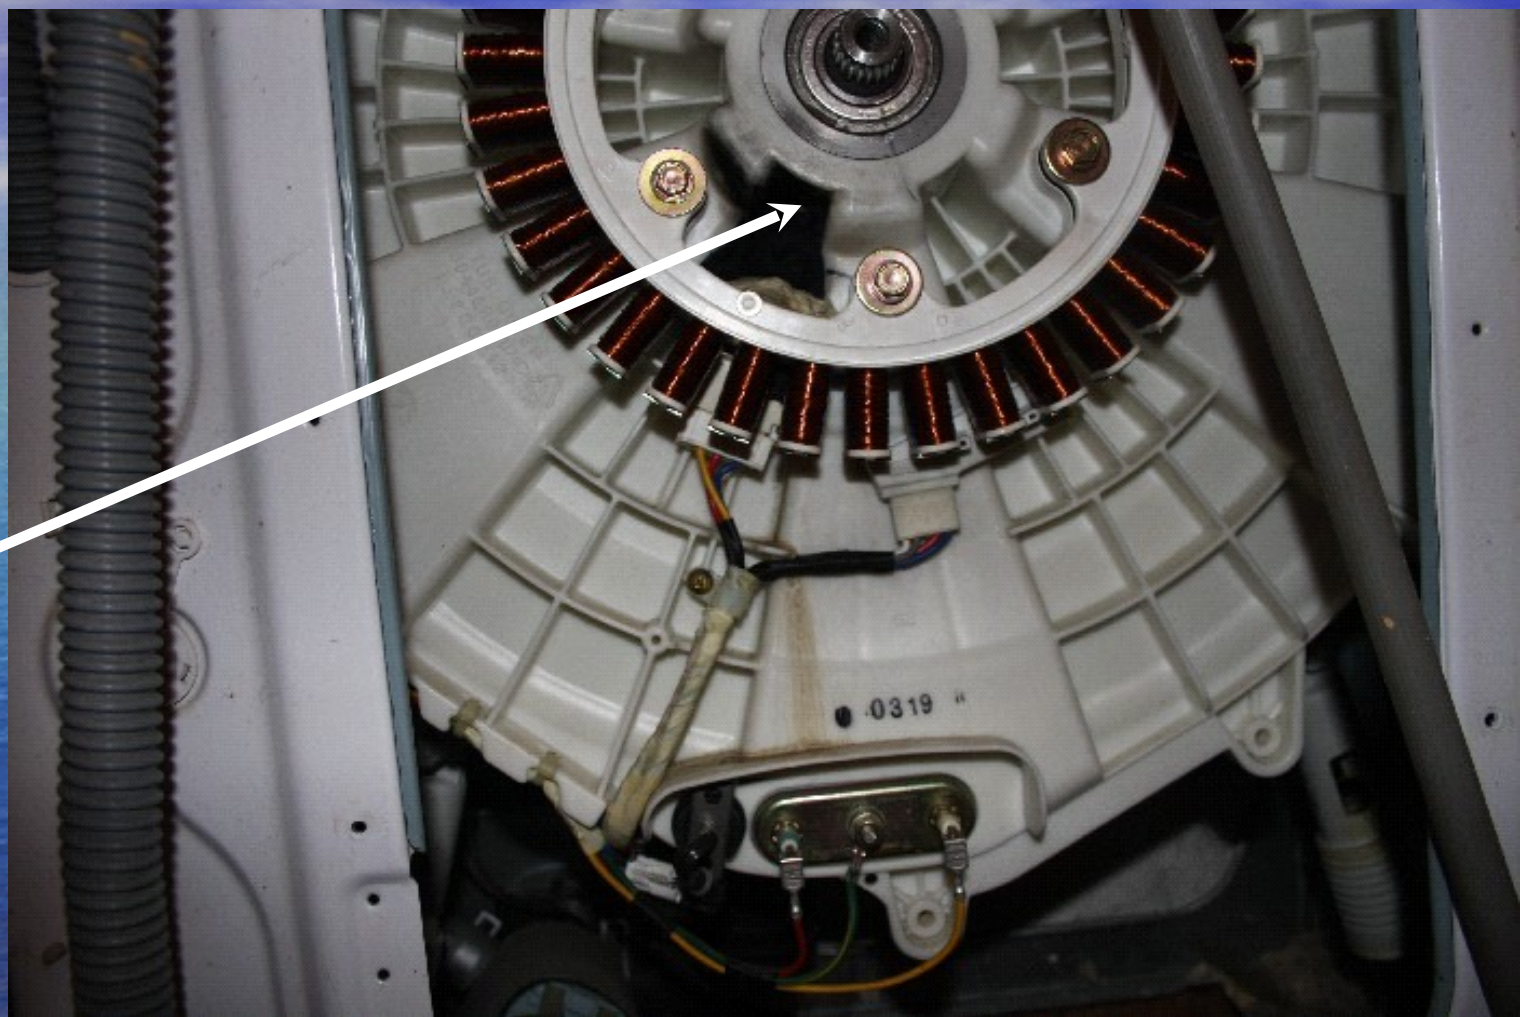

- Снимаем ротор. Из отверстия Ø5 мм вытекала вода на клеммы.  
**Короткое замыкание!**



- chewing gum!

The more chewing gum, the better

Жвачка!  
Чем больше, тем лучше

- The bolt



● Закрутить болт

- That's all! My LG intellowasher DD works for six months!



- Готово! Моя машина работает уже полгода после ремонта.